

## Установка защиты CFMOTO ZFORCE1000 SPORT


1. Снять передние расширители арок и штатный пластиковый обвес порогов



2. Установить защиту передних рычагов



3. Установить защиту задних рычагов

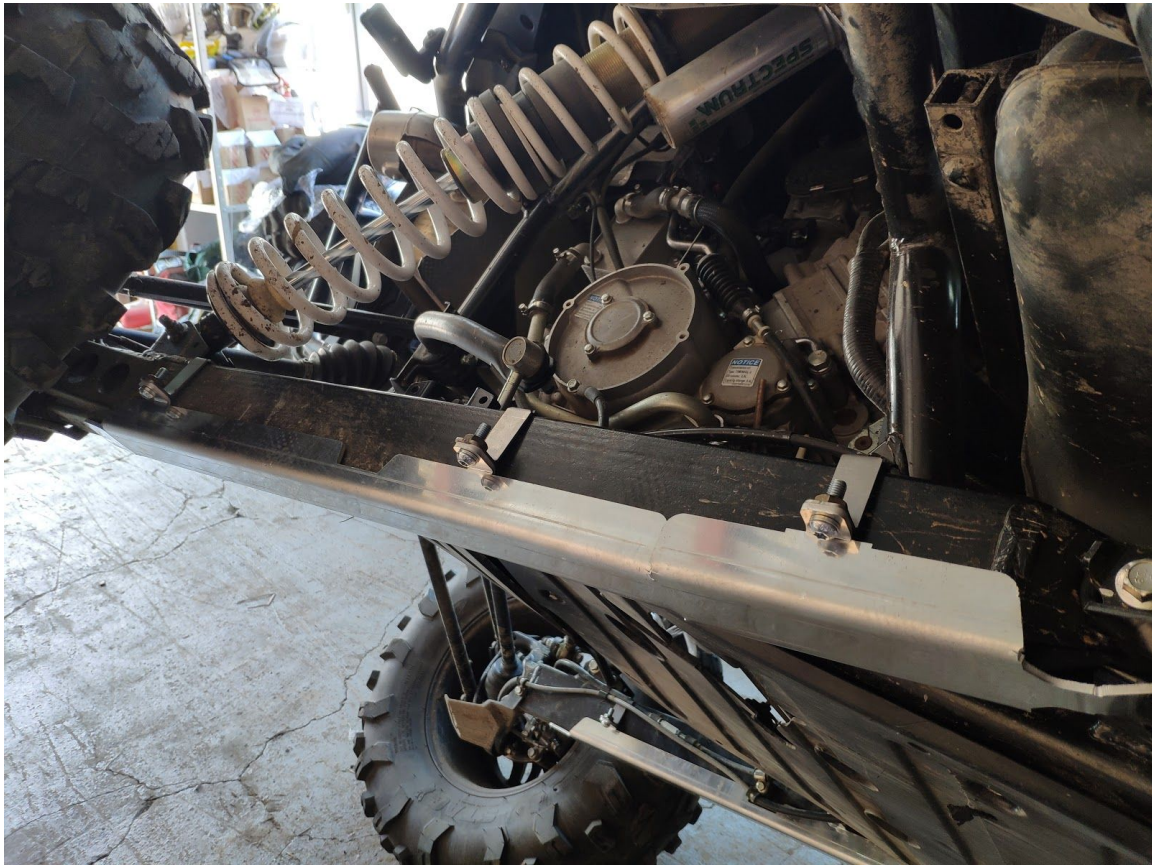

4. Демонтировать штатную защиту днища



5. Установить 4 крепежных кронштейна



6. Установить закладную




7. Установить планку с помощью указанной закладной



8. Установить крепежные планки под передним редуктором




9. Установить планку в задней части рамы

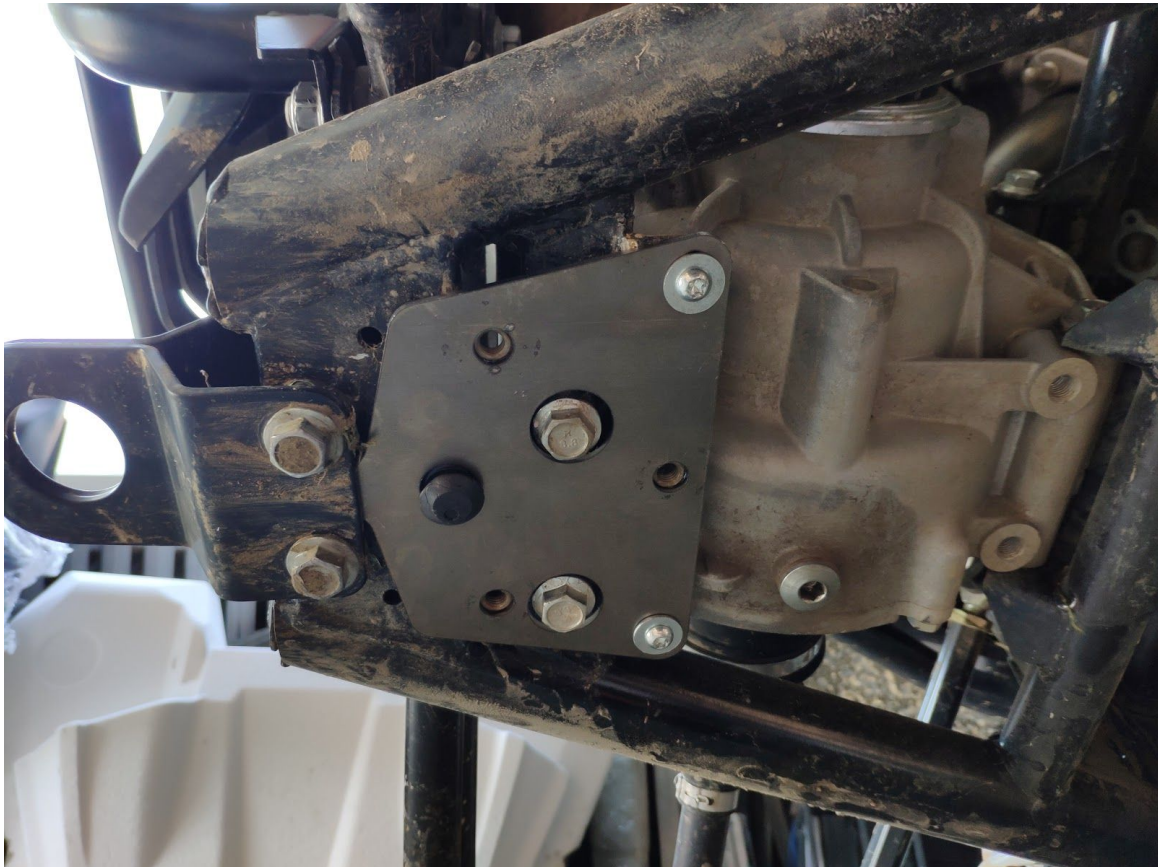

10. Закрепить 4 крюка в штатные точки



11. Установить защиту задней части рамы

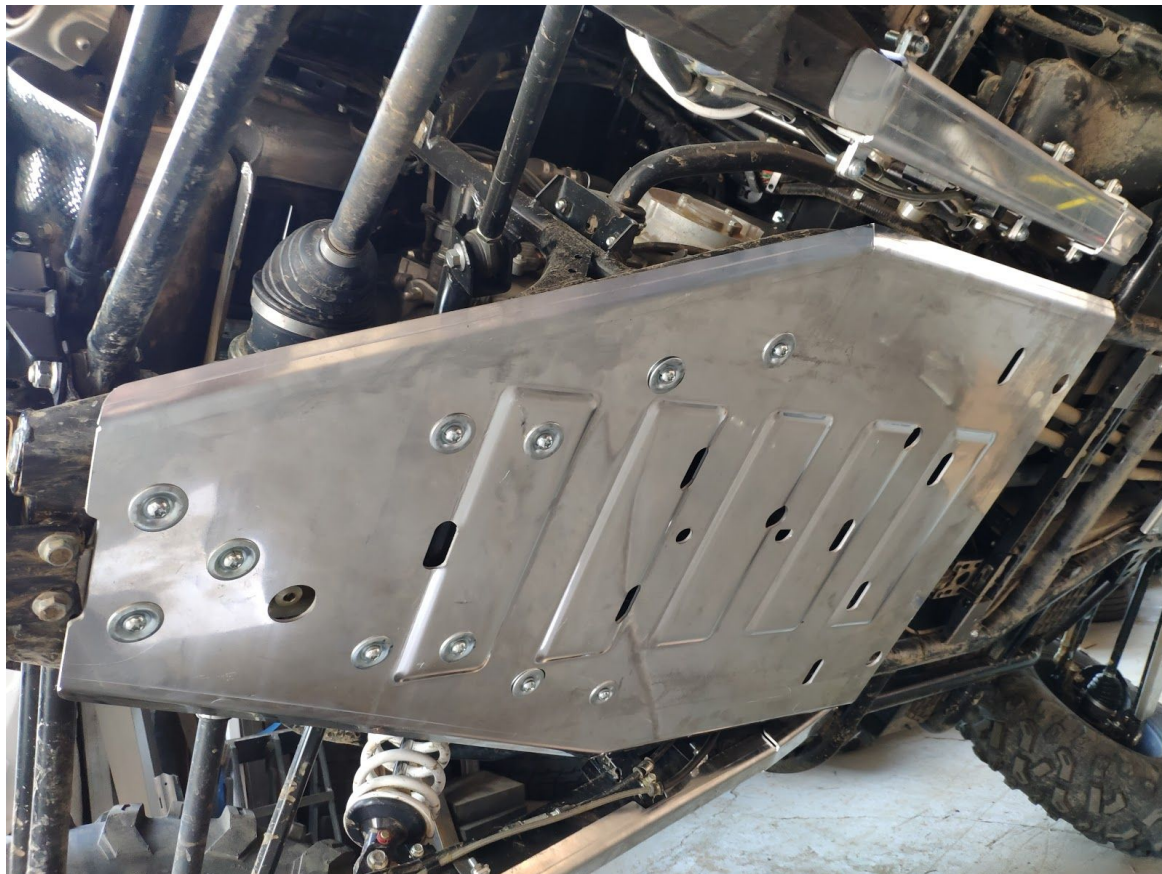

12. Установить 2 дополнительных хомута крепления защиты задней части рамы



13. Установить 2 боковых планки



14. Притянуть универсальные хомуты



15. Совместив отверстия хомутов установить боковую защиту рамы



16. Установить заднюю часть боковой защиты рамы





17. Повторить п.п. 14-16 для другой стороны.



18. Установить среднюю часть защиты днища



19. Снять клюз лебедки, установить переднюю часть защиты вместе с клюзом.



20. Протянуть все соединения.

21. Установить передние расширители арок

22. Have fun!



